FLASH MCQUEEN
LIGHTNING MCQUEEN DIGITALKAMERA
RAYO MCQUEEN
BLIKSEM DIGITALE CAMERA

FR **Manuel d'utilisation**
DE **Bedienungsanleitung**
SP **Manual de Instrucciones**
NL **Handleiding**

© 2011 VTech
© Disney/Pixar

Imprimé en Chine In China gedruckt
Impreso en China Printed in China
91-002478-009-000

DE

Liebe Eltern,

*wir von **VTech**® sind überzeugt, dass unsere Kinder große Fähigkeiten in sich tragen. Um diese Fähigkeiten zu fördern, entwickeln ausgebildete Pädagogen bei uns pädagogisch sinnvolle und kindgerechte Lernspielzeuge. Von der Geburt bis zur Grundschule – in unserem umfangreichen Sortiment finden Sie für jede Altersgruppe ein Lernspielzeug, mit dem Ihr Kind spielerisch seine Fähigkeiten erweitern und seine Freude am Entdecken ausleben kann.*

Die Gestaltung unserer Lernspielzeuge, ihre Bedienung und die Lerninhalte sind stets an die jeweilige Altersgruppe angepasst. Unser oberstes Ziel ist, dass Ihr Kind durch das Lernspielzeug nachhaltig dazu motiviert wird, sich mit den jeweiligen Lerninhalten weiter zu beschäftigen und Freude am selbstständigen Lernen zu entwickeln.

Deshalb kommt der Spielspaß bei unseren Lernspielzeugen grundsätzlich nicht zu kurz. Schließlich soll Ihr Kind auch das nächste Mal wieder mit Freude bei der Sache sein. So macht Spielen Spaß - und Lernen wird zum Kinderspiel!

*Mehr Informationen zu **VTech**® und weiteren **VTech**®*

Lernspielprodukten finden Sie unter:

www.vtech.de

*Sie haben ein Lernspielzeug aus unserer **Ready, Set, School** – Reihe gekauft. Unsere **Ready, Set, School** – Produkte werden speziell für Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter entwickelt. Sie ermöglichen Ihrem Kind, sich spielerisch mit Vorschulthemen wie Wörtern und Buchstaben, Zahlen, Farben oder Formen zu beschäftigen. Ob beliebte Lizenzfiguren, spannende Rollenspielelemente oder die altersgerechten Inhalte: Die Lernspielzeuge der **Ready, Set, School** – Reihe berücksichtigen Vorlieben und Bedürfnisse von Kindern im Kindergartenalter. Und motivieren Ihr Kind zum eigenständigen Forschen und Entdecken, ohne es zu überfordern.*

*Ihrem Kind und Ihnen wünscht **VTech**® viel Spaß beim Spielen und Lernen!*

EINLEITUNG

Mit der **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** kann Ihr Kind kinderleicht Fotos und Filme aufnehmen und mit tollen Motiven der Cars 2 Helden aus dem beliebten Disney Kinofilm verzieren. Das stabile Design und die einfache Bedienbarkeit machen diese Kamera zu einem treuen Begleiter von Kindern, die die Welt mit den Augen eines Fotografen erforschen möchten!

Mit dem internen 256 MB Speicher können bis zu 500 Fotos oder bis zu 10 Minuten lange digitale Filmaufnahmen auf der Kamera gespeichert werden. Für zusätzlichen Speicherplatz unterstützt die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** sowohl SD- als auch SDHC-Karten von 32 MB bis zu 16GB (nicht inklusive).

Selbstverständlich können die auf der Digitalkamera gespeicherten Fotos und Filme jederzeit via USB-Verbindung auf einen Computer übertragen und dort weiterbearbeitet oder ausgedruckt werden. Zudem können Sie die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** an ein Fernsehgerät anschließen, um die kreativen Werke Ihres Kindes auf einem großen Bildschirm zu erleben!

Wir von **VTech®** wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Spaß beim Fotografieren und Ausprobieren!

FUNKTIONEN DER KIDIZOOM® LIGHTNING MCQUEEN DIGITALKAMERA

PRODUKTLAYOUT UND BEDIENELEMENTE

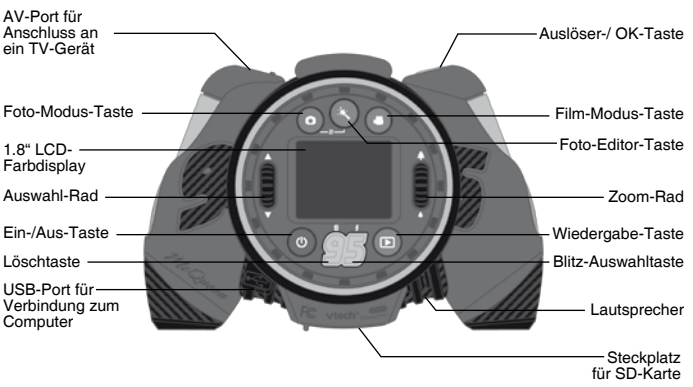

Ein-/Aus-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Digitalkamera ein- bzw. auszuschalten.

Foto-Modus-Taste

Drücken Sie diese Taste, um in den Foto-Modus zu wechseln.

Foto-Editor-Taste

Drücken Sie diese Taste, um zur Bildbearbeitung zu wechseln.

Film-Modus-Taste

Drücken Sie diese Taste, um zum Film-Modus zu wechseln.

Einstellungen

Drücken Sie die „Foto-Modus"-Taste und die „Foto-Editor"-Taste für ungefähr 2 Sekunden gemeinsam, um zu den Einstellungen zu gelangen. Hier können Sie Speicherort, Frequenz, Sprache, Lautstärke und Auslösergeräusch bestimmen.

Wiedergabe-Taste

Drücken Sie diese Taste im Foto-Modus, um gespeicherte Bilder oder eine Dia-Show anzusehen. Drücken Sie diese Taste im Film-Modus, um gespeicherte Videofilme anzusehen.

Löschtaste

Drücken Sie diese Taste, um eine ausgewählte Datei zu löschen oder um bei den Speichereinstellungen einen Datenträger zu formatieren.

Auslöser / OK-Taste

Drücken Sie diese Taste, um im Foto-Modus ein Foto zu machen oder um im Film-Modus eine Filmaufnahme zu starten bzw. zu beenden. Ansonsten verwenden Sie diese Taste zur Bestätigung einer Auswahl.

Auswahl-Rad

Bewegen Sie das Auswahl-Rad nach oben oder unten, um eine Auswahl zu treffen.

Zoom-Rad

Bewegen Sie das Zoom-Rad nach oben, um bei einer Fotoaufnahme oder einer Filmaufnahme in das auf dem Display dargestellte Bild „hineinzuzoomen". Bewegen Sie das Zoom-Rad nach unten, um aus dem Bild „herauszuzoomen".

Blitz-Auswahltaste

Das Blitzautomatik-System der **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** setzt den Blitz, je nach gegebenen Lichtverhältnissen, ein. Wenn der Blitz zur Verfügung steht, wird oben links am Display ein Blitz-Symbol angezeigt.

AV-Port für Verbindung zum TV-Gerät

Stecken Sie den Klinkenstecker am Ende des AV-Kabels (im Lieferumfang enthalten) in den AV-Port und die farbigen Stecker am anderen Ende des Kabels in die entsprechenden Anschlüsse am Fernsehgerät, um das auf dem Display angezeigte Bild auf Ihrem Fernsehgerät zu sehen.

USB-Port für Verbindung zum Computer

Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels (im Lieferumfang enthalten) in den USB-Port und das andere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss des PC, um die Digitalkamera mit dem PC zu verbinden und Daten zu übertragen.

Steckplatz für SD-Karte

Setzen Sie hier eine unterstützte SD-Karte oder SDHC-Karte ein, um mehr Speicher zur Verfügung zu haben.

INHALT DER PACKUNG

- 1 x **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera**
- 1 x AV TV-Kabel
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung mit Garantiekarte
- 1 x Handschlaufe

Warn- und Sicherheitshinweise:

Alle Verpackungsmaterialien wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen und –folien sowie Karton sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeuges und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Untersuchen Sie das Lernspielzeug regelmäßig auf mögliche Schäden. Öffnen Sie es niemals selbst. Reparaturen dürfen nur vom Fachpersonal vorgenommen werden.

Achtung: Dieses Spielzeug enthält zerbrechliche Teile und Kleinteile sowie eine lange Schnur und ist daher für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Beachten Sie bitte insbesondere die Sicherheit jüngerer Geschwister.

PRODUKTMERKMALE

Display:	1,8“ LCD Farb-Display
Bildauflösung:	Fotos: 1600 x 1200 Pixel
	Filme: 320 x 240 Pixel
Schärfebereich:	45 – ∞ cm
Blitzbereich:	45 – 240 cm
Batterien:	4 x 1,5 Mignon-Batterien (AA/LR6)

Speicher: 256 MB interner Speicher (davon ungefähr 196 MB freier Speicher für die Speicherung von Fotos/Filmen)

Interne Speicherkapazität für Fotos: Bis zu ca. 500 Fotos

Interne Speicherkapazität für Videos: Aufnahme von Videos bis zu 10 Min. Länge, max. Aufnahmelänge eines Films: 5 Min.

Speicherkarten: Unterstützt die Verwendung von normalen SD-Karten und SDHC-Karten mit einer Speichergröße von 32MB bis 16GB. SD-Karten unter 32MB werden nicht unterstützt. Wir empfehlen, SD-Karten ab einer Speichergröße von 1GB zu verwenden.

Hinweis: Im Lieferumfang ist keine Speicherkarte enthalten. Die Tabelle gibt einen Überblick über die Speicherkapazität verschiedener SD-Karten:

1GB	2000+ Fotos
2GB	4000+ Fotos
4GB	8000+ Fotos
8GB	16000+ Fotos
16GB	32000+ Fotos

Unterstützte Dateiformate:

Fotos: Standard JPEG

Filme: Motion JPEG (unterstützt nur die Wiedergabe von Filmdateien, die mit der **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** erstellt wurden)

Unterstützte Verbindungen: TV AV-Kabel zur Verbindung mit einem Fernsehgerät (Kabel inklusive) USB-Kabel zur Verbindung mit einem Computer (Kabel inklusive)

Zoom: 2x digitaler Zoom

Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C

ENERGIEVERSORGUNG

Die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** wird mit 4 x 1,5V Mignon-Batterien (AA/LR6) betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten).

Hinweis:

Wir empfehlen ausdrücklich, neue Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan) zu verwenden.

Das Verwenden erschöpfter Batterien kann Ursache einer fehlerhaften Ausführung (z. B. Ton- oder Funktionsstörungen) sein. Setzen Sie in diesem Fall bitte neue Batterien ein.

EINLEGEN DER BATTERIEN

Bitte achten Sie darauf, dass die Batterien nur von einem Erwachsenen gewechselt werden und dass das Batteriefach fest und sachgemäß geschlossen ist.

Das Verschlucken einer Batterie kann lebensgefährlich sein!

1. Vergewissern Sie sich, dass die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** ausgeschaltet ist.
2. Die Deckel der beiden Batteriefächer befinden sich auf der Unterseite der Digitalkamera. Öffnen Sie die Batteriefächer, indem Sie die Drücker jeweils nach außen bewegen und setzen Sie jeweils auf jeder Seite 2 x 1,5V Mignon-Batterien (AA/LR6) ein wie auf dem Bild im Inneren der Batteriefächer dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
3. Schließen Sie die Batteriefächer wieder ordnungsgemäß, so dass die Pfeile auf den Drückern jeweils nach innen zeigen.

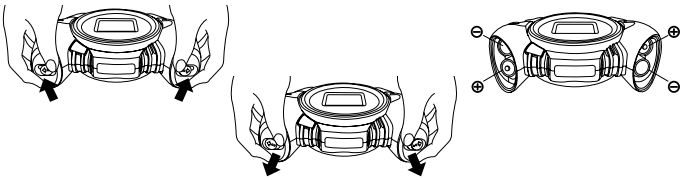

BATTERIEHINWEISE

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Falls Sie wiederaufladbare Batterien verwenden, entnehmen Sie diese vor dem Laden aus dem Spielzeug und verwenden nur dafür vorgesehene Ladegeräte.
- Bitte aufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen laden.

- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Batterien aufgrund Verschluckbarkeit von Kleinkindern fernhalten.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonnen auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtline RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten wird. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.

Der schwarze Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

EINSETZEN DER SD-KARTE

Die Speichergröße der **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** können Sie einfach mit der Verwendung einer SD-Karte oder SDHC-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) erweitern.

Die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** unterstützt die Verwendung von SD-Karten und SDHC-Karten mit einer Speichergröße von 32MB bis 16GB.

SD-Karten unter 32MB werden nicht unterstützt. Wir empfehlen, SD-Karten ab einer Speichergröße von 1GB zu verwenden.

Hinweis: Im Lieferumfang ist keine Speicherkarte enthalten.

- Vergewissern Sie sich, dass die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** ausgeschaltet ist.
- Der Steckplatz für die SD-Karte bzw. SDHC-Karte befindet sich an der Unterseite der Digitalkamera. Heben Sie die Plastikabdeckung an.
- Setzen Sie die Karte entsprechend der Abbildung in den Steckplatz ein.
- Drücken Sie die Plastikabdeckung wieder fest zu, um die SD-Karte vor Staub etc. zu schützen.

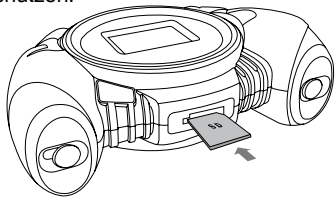

ERSTE SCHRITTE MIT DER KIDIZOOM® LIGHTNING MCQUEEN DIGITALKAMERA

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** einzuschalten.
- Bei erstmaliger Verwendung der **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** werden Sie nun aufgefordert, die gewünschte Sprache auszuwählen. Treffen Sie diese Auswahl mithilfe des Auswahl-Rads und der Auslöser-/OK-Taste. Sie können die Spracheinstellungen auch nachträglich unter „Einstellungen“ verändern.
- Ansonsten gelangen Sie nach dem Einschalten unmittelbar in den Foto-Modus. In diesem Modus können Sie sogleich Bilder machen, indem Sie die Auslöser-/OK-Taste drücken.
- Drücken Sie die „Film-Modus“-Taste, um in den Film-Modus zu gelangen und Filme aufzunehmen oder anzusehen. Wenn Sie Einstellungen verändern möchten, drücken Sie bitte für ungefähr 2 Sekunden gemeinsam die „Foto-Modus“ und „Foto-Editor“-Tasten.
- Sie können die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** via USB-Kabel mit einem Computer oder via AV-Kabel mit einem Fernsehgerät verbinden. Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise unter „Anschluss an einen Computer“ und „Anschluss an ein Fernsehgerät“.
- Sollten Sie keine SD-Karte bzw. SDHC-Karte verwenden, empfehlen wir, so oft wie möglich Sicherheitskopien der mit der **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** aufgenommenen Fotos und Filme anzulegen, indem Sie diese auf den Computer übertragen.

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** auszuschalten. Die Digitalkamera schaltet sich nach einer bestimmten Zeit ohne Eingabe allerdings auch selbst aus (s. Abschaltautomatik).

BATTERIE-ANZEIGE

Wenn auf dem Display das Warnsymbol für schwache Batterien angezeigt wird ▭, sollten Sie die Batterien austauschen.

ABSCHALTAUTOMATIK

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** automatisch nach einigen Minuten ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Sie können die Digitalkamera wieder einschalten, indem Sie die **Ein-/Aus-Taste** drücken.

ANSCHLUSS AN EIN FERNSEHGERÄT

HINWEIS: Bevor Sie die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** an Ihr Fernsehgerät anschließen, prüfen Sie, ob die Digitalkamera funktioniert.

1. Vergewissern Sie sich, dass die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** ausgeschaltet ist.
2. Der AV-Port befindet sich oben am linken Halter der Digitalkamera (wenn Sie die Kamera von hinten betrachten). Heben Sie die Plastikabdeckung an.
3. Stecken Sie den Klinkenstecker des AV-Kabels in den AV-Port.
4. Stecken Sie die farbigen Stecker (CINCH-Stecker) des AV-Kabels in die gleichfarbigen Video-bzw. Audio-Buchsen (CINCH-Buchsen) Ihres Fernsehgerätes.
5. Schalten Sie die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** ein. Bitte beachten Sie, dass das LCD-Display der Digitalkamera im TV-Modus nicht aktiv ist.
6. Drücken Sie die Plastikabdeckung wieder fest zu, nachdem Sie das AV-Kabel von der Digitalkamera entfernen.

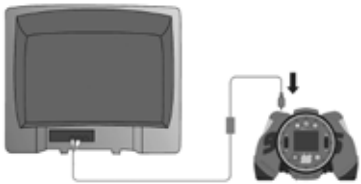

Für Fernsehgeräte mit einem SCART-Anschluss:

Wenn Ihr Fernsehgerät nur über einen SCART-Anschluss verfügt, verwenden Sie bitte einen SCART-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten). Punkt (4) in der obigen Anleitung ändert sich wie folgt:

- Verbinden Sie den gelben Stecker des AV-Kabels mit der gelben Video-Buchse des SCART-Adapters.
- Verbinden Sie den weißen Stecker des AV-Kabels mit der weißen Audio-Buchse des SCART-Adapters.
- Stecken Sie den SCART-Adapter in die SCART-Buchse Ihres Fernsehgerätes.
- Stellen Sie an Ihrem Fernsehgerät den Video- bzw. AV-Kanal ein.

Über die korrekte Einstellung des gewünschten Video- bzw. AV-Kanals informieren Sie sich ggf. in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes.

Anschluss an einen Videorekorder bzw. DVD-Player:

Für den Fall, dass Ihr Fernsehgerät weder über Video- und Audio-Buchsen noch über einen SCART-Anschluss verfügt, gibt es zusätzlich die Möglichkeit, die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** an Ihren Videorekorder oder DVD-Player anzuschließen. Voraussetzung ist, dass diese Geräte über die benötigten Video- und Audio-Eingangsbuchsen verfügen.

Punkt (4) in der obigen Anleitung ändert sich wie folgt:

- Verbinden Sie den gelben Stecker des AV-Kabels mit der gelben Video-Buchse Ihres Videorekorders.
- Verbinden Sie den weißen Stecker des AV-Kabels mit der weißen Audio-Buchse Ihres Videorekorders.

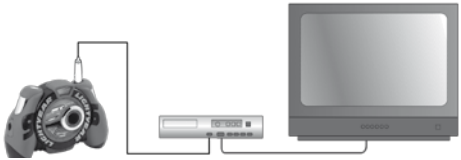

ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER

MINIMALE SYSTEMVORAUSSETZUNGEN FÜR DIE VERBINDUNG MIT EINEM COMPUTER:

Unterstützte Betriebssysteme:

Microsoft® Windows® XP, Windows® Vista oder Windows® 7

Mac OS® X 10.5 oder 10.6

Sie können die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel mit einem PC oder einem

Mac verbinden, um Dateien vom internen Speicher der Digitalkamera auf den Computer zu übertragen bzw. Dateien vom Computer auf die Digitalkamera zu übertragen, indem Sie die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** als entfernbare Speichereinheit ("removable storage device") verwenden.

- Der USB-Port befindet sich unten auf der Rückseite der **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera**. Heben Sie die Plastikabdeckung an und stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den USB-Port.
- Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in einen USB-Steckplatz Ihres Computers. Diese Steckplätze sind im Normalfall mit diesem Symbol gekennzeichnet:
- Die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** schaltet sich nun automatisch ein und befindet sich im USB-Modus. Sollte dies nicht der Fall sein, schalten Sie die Digitalkamera bitte ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken.
- Wechseln Sie nun am Computer zu einer Ansicht Ihrer Laufwerke (über den Arbeitsplatz oder Explorer). Sobald die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** ordnungsgemäß mit dem Computer verbunden und vom Computer erkannt wurde, wird – beispielsweise im Explorer – ein neues Laufwerk namens „VTech 1220" angezeigt.
- Unterbrechen Sie nie die Verbindung zwischen der **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** und dem Computer, während Sie Dateien zwischen Kamera und Computer übertragen.

Folgende Ordner enthalten alle Dateien (Fotos und Filme), die sich im internen Speicher der **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** befinden. Sie befinden sich in den folgenden Unterordnern:

„PHOTO"	In diesem Ordner werden Ihre Fotodateien abgelegt (Fotos und bearbeitete Fotos).
„VIDEO"	In diesem Ordner werden Ihre Videodateien abgelegt.
„DOWNLOAD"	Sie möchten Foto- oder Filmdateien vom Computer auf die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** übertragen? Dann übertragen Sie diese bitte in die Unterordner „DOWNLOAD\PHOTO" (Fotodateien) und „DOWNLOAD\VIDEO" (Filmdateien).

Hinweis bei Verwendung einer Speicherkarte: Falls Sie eine SD-Karte bzw. SDHC-Karte verwenden, befinden sich Daten, die auf der Karte gespeichert wurden, bei Verbindung zum Computer im Ordner "removeable device" bzw. "Wechseldatenträger". Dieser Ordner enthält ebenfalls die Unterordner PHOTO, VIDEO und DOWNLOAD.

FUNKTIONSMODI

Allgemeiner Hinweis: **VTech®** übernimmt keine Verantwortung für Inhalte, die auf der **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** Digitalkamera gespeichert oder erstellt werden.

1. FOTO-MODUS

A. FOTOS MACHEN

- Im Fotoaufnahme-Modus können Sie auf das LCD-Display sehen, um ein Motiv für Ihr Foto zu finden.
- Halten Sie die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** bei einer Aufnahme möglichst ruhig. Um eine Aufnahme zu machen, drücken Sie die Auslöser-/OK-Taste auf der Oberseite der Digitalkamera.

- Bewegen Sie das Zoom-Rad nach oben oder unten, um aus dem bzw. in das auf dem Display dargestellten Bild „hineinzuzoomen" oder „herauszuzoomen".
- **Bildeffekte:** Bevor Sie eine Aufnahme machen, können Sie im Fotoaufnahme-Modus einmal oder mehrfach das Auswahl-Rad nach oben bzw. unten bewegen, um bei der Aufnahme einen lustigen Fotoeffekt hinzuzufügen. Bewegen Sie das Auswahl-Rad solange, bis das gewünschte Motiv auf dem Display angezeigt wird. Wenn Sie nun eine Aufnahme machen (drücken Sie dazu wie oben beschrieben die Auslöser-/OK-Taste), ist der ausgewählte Bildeffekt Bestandteil des Fotos.
- Wenn Sie die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** einschalten, ist die Blitzeinstellung „automatischer Blitz" voreingestellt. Drücken Sie die Blitz-Auswahltaste, um zwischen den Blitzeinstellungen zu wechseln:

  automatischer Blitz (je nach den gegebenen Lichtverhältnissen wird automatisch die geeigneteste Blitzeinstellung verwendet)

  Blitz ein

  Blitz deaktiviert

Warnhinweis: Deaktivieren Sie den Blitz insbesondere bei Nahaufnahmen von Personen, um eventuelle Augenschäden zu vermeiden.

Hinweis: Wenn die Batterien zu schwach sind, sind die Blitzeinstellungen nicht ordnungsgemäß verfügbar. In diesem Fall sehen Sie das folgende Blitz-Symbol:

Empfehlung zur Verwendung der Blitzeinstellungen*:

Blitzeinstellung	Optimale Entfernung
Automatischer Blitz	75 cm – 100 cm
Blitz ein	100 cm – 240 cm

* Dies sind lediglich Empfehlungen. Die ideale Blitzeinstellung kann mit den gegebenen Lichtverhältnissen variieren.

B. FOTOS ANSEHEN

- Drücken Sie im Foto-Modus die Wiedergabe-Taste, um zu Ihrem Fotoalbum zu gelangen. Bewegen Sie das Auswahl-Rad nach oben bzw. unten, um sich die Fotos der Reihe nach anzusehen.
- Drücken Sie die Auslöser-/OK-Taste oder die Foto-Modus-Taste, um zurück zum Fotoaufnahme-Modus zu gelangen.

C. DIA-SHOW

- Drücken Sie die Wiedergabe-Taste im Fotoalbum nochmals, um alle auf dem Standardspeicher befindlichen Fotos in einer Dia-Show anzusehen.
- Drücken Sie die Auslöser-/OK-Taste oder die Foto-Modus-Taste, um zurück zum Fotoaufnahme-Modus zu gelangen.

D. FOTOS LÖSCHEN

- Drücken Sie im Fotoalbum die Löschtaste und bestätigen Sie Ihre Auswahl, um das gerade angezeigte Foto unwiederbringlich zu löschen.

Hinweis: Fotos, die Sie mit der **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** aufnehmen, werden innerhalb des Standard-Speicherorts im Ordner „PHOTO“ abgespeichert. Bei der Verbindung der **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** mit dem Computer finden Sie sie also in diesem Ordner.

Falls Sie andere, z. B. vom Computer exportierte Fotos auf der **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** ansehen möchten, legen Sie diese bitte im Ordner „DOWNLOAD\PHOTO“ ab. Andernfalls werden sie nicht im Fotoalbum angezeigt. Die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** unterstützt nur das Standard Baseline JPEG-Format.

Falls Sie eine SD-Karte (nicht inklusive) als Standard-Speicher ausgewählt haben, werden Ihre Fotos auf der SD-Karte gespeichert.

2. FILM-MODUS

A. FILME AUFNEHMEN

- Im Film-Modus können Sie mit der **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** digitale Filme im MJPEG Format aufnehmen. Drücken Sie die Auslöser-/OK-Taste, um die Filmaufnahme zu starten und wieder zu beenden. Während der Aufnahme sehen Sie links oben am Display einen blinkenden roten Punkt.
- Bewegen Sie das Zoom-Rad nach oben bzw. unten, um während der Aufnahme in den Bildausschnitt „hineinzuzoomen“ oder aus ihm „herauszuzoomen“.
- **Bildeffekte:** Bevor Sie eine Aufnahme machen, können Sie einmal oder mehrfach das Auswahl-Rad nach oben bzw. unten bewegen, um bei der Aufnahme einen lustigen Bildeffekt hinzuzufügen. Bewegen Sie das Auswahl-Rad solange, bis das gewünschte Motiv auf dem Display angezeigt wird. Wenn Sie nun eine Aufnahme machen (drücken Sie dazu wie oben beschrieben die Auslöser-/OK-Taste), ist der ausgewählte Bildeffekt Bestandteil des Fotos.
- Sobald Sie die Aufnahme beenden, gelangen Sie in Ihr Filmalbum und es wird ein Wiedergabe-Symbol angezeigt. Sie können die Wiedergabe-Taste drücken, um das soeben aufgenommene Video anzusehen.

  Drücken Sie die Auslöser-/OK-Taste oder die Film-Modus-Taste, um wieder zum Filmaufnahme-Modus zu gelangen.

B. FILME ANSEHEN

- Drücken Sie im Film-Modus die Wiedergabe-Taste, um zu Ihrem Filmalbum zu gelangen. Bewegen Sie sich mittels des Auswahl-Rads durch Ihre Filme. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste, um einen Film anzusehen. Während der Wiedergabe können Sie die Lautstärke verändern, indem Sie das Zoom-Rad bewegen.
- Drücken Sie die Auslöser-/OK-Taste oder die Film-Modus-Taste, um zurück zum Filmaufnahme-Modus zu gelangen.

C. FILME LÖSCHEN

- Drücken Sie im Filmalbum die Löschtaste und bestätigen Sie Ihre Auswahl, um den gerade angezeigten Film unwiederbringlich zu löschen.

Hinweis: Fime, die Sie mit der **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** aufnehmen, werden innerhalb des internen Speichers im Ordner „VIDEO“ abgespeichert. Bei der Verbindung der **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** mit dem Computer finden Sie sie also in diesem Ordner.

Falls Sie Filme vom Computer auf die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** hochladen und ansehen möchten, legen Sie diese bitte im Ordner „DOWNLOAD\VIDEO“ ab. Andernfalls werden Sie nicht im Filmalbum angezeigt. Bitte verwenden Sie hierbei nur Filmdateien, die mit der **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** erstellt wurden.

Falls Sie eine SD-Karte (nicht inklusive) als Standard-Speicher ausgewählt haben, werden Ihre Filme auf der SD-Karte gespeichert.

3. FOTO-EDITOR

Im Fotostudio können Sie zu Ihren Fotos verschiedene Bildeffekte hinzufügen. Wählen Sie zunächst ein Foto aus, das Sie bearbeiten möchten, indem Sie das Auswahl-Rad nach oben bzw. unten bewegen und Ihre Auswahl mit der Auslöser-/OK-Taste bestätigen.

Wählen Sie dann wieder mithilfe des Auswahl-Rads einen Bildeffekt aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die Auslöser-/OK-Taste drücken. Der ausgewählte Bildeffekt ist nun Bestandteil des Fotos.

Wenn Sie das Auswahl-Rad wieder bewegen, können Sie ein neues Bild zur Bearbeitung auswählen.

4. EINSTELLUNGEN

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, indem Sie das Auswahl-Rad nach oben bzw. unten bewegen und Ihre Auswahl mit der Auslöser-/OK-Taste bestätigen.

A. Speicher-Manager

Hier können Sie den Status des internen Speichers oder, falls eingelegt, der SD-Karte überprüfen. Wählen Sie zunächst mittels des Auswahl-Rads zwischen den Speicherplätzen. Unten wird der freie Speicher auf dem hervorgehobenen Speicherort angezeigt.

- Drücken Sie die Auslöser-/OK-Taste, um den gerade hervorgehobenen Speicherplatz als Standard-Speicher auszuwählen. Auf diesem Speicherplatz werden von da an alle Foto- und Filmdateien abgelegt.
- Drücken Sie die Löschtaste, um den gerade hervorgehobenen Speicherplatz zu formatieren. Vorsicht: Die mit der Formatierung einhergehende Löschung der Dateien ist unwiederbringlich. Bitte überprüfen Sie, ob Sie bereits auf Ihrem Computer Sicherheitskopien dieser Dateien angelegt haben.

B. Lautstärke

Stellen Sie hier die bevorzugte Lautstärke mithilfe des Auswahl-Rads ein. Schließen Sie Ihre Auswahl ab, indem Sie die Auslöser-/OK-Taste drücken.

C. Auslösergeräusch

Legen Sie fest, ob bei einer Fotoaufnahme entweder ein Standard-Auslösergeräusch oder ein Hupgeräusch zu hören ist. Bewegen Sie das Auswahl-Rad, um Ihre Auswahl zu treffen und bestätigen Sie sie, indem Sie die Auslöser-/OK-Taste ◯ drücken.

D. Frequenz

Hier können Sie die Frequenz entweder auf 50Hz (Europa) oder 60Hz (USA, Kanada) festlegen. Falsche Frequenzeinstellungen können Flimmereffekte auf den Fotos oder Filmen verursachen. Bewegen Sie das Auswahl-Rad, um Ihre Auswahl zu treffen und bestätigen Sie sie, indem Sie die Auslöser-/OK-Taste ◯ drücken. Sollten Sie verreisen, können Sie sich zuvor über die erforderlichen Einstellungen informieren und die Kamera entsprechend einstellen, um eine gute Bildqualität zu bewahren.

E. Sprache

Bewegen Sie das Auswahl-Rad, um eine Sprache auszuwählen und drücken Sie die Auslöser-/OK-Taste ◯, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

5. KIDIZOOM® LIGHTNING MCQUEEN FOTO-EDITOR

Für die Bearbeitung Ihrer Fotos am Computer, steht Ihnen der **Kidizoom® Lightning McQueen Foto-Editor** zur Verfügung. Besuchen Sie folgende Internetseite um die Software für PC und Macintosh® herunterzuladen:

www.vtech.de/download

Im Foto-Editor können Sie zu Ihren Fotos Bilderrahmen, Stempelbilder sowie zusätzliche, lustige Foto-Effekte, Foto-Rahmen sowie Verzerrungs- und Animationseffekte hinzufügen. Genaue Bedienungshinweise finden Sie im Foto-Editor-Programm unter „Hilfe“.

Hinweis:

- Bei der ersten Verwendung des **Kidizoom® Lightning McQueen Foto-Editor** werden Sie aufgefordert, die **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** via USB mit dem Computer zu verbinden, um das Programm zu aktivieren. Der Foto-Editor lässt sich erst ausführen, sobald diese Aktivierung vorgenommen wurde.
- Eine Internetverbindung wird für den Softwaredownload benötigt.

MINIMALE HARDWAREVORAUSSETZUNGEN

- Prozessor: 1GHz oder schneller
- Arbeitsspeicher: 256 MB RAM (512 MB werden empfohlen)
- Bildschirmauflösung: 800 x 600 oder höher
- 300 MB freier Speicher
- USB-Port erforderlich für Kamera-Verbindung
- Betriebssysteme: Microsoft® Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 oder Macintosh® Computer mit Mac OS X Versionen 10.5 oder 10.6

Microsoft® und Windows® sind entweder registrierte Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Mac, Mac OS® und Safari sind Warenzeichen von Apple® Computer Incorporated in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

HINWEISE ZUR VERWENDUNG DER SOFTWARE

Wenn diese Software es Ihnen ermöglicht, Bilder herunterzuladen, auszudrucken und / oder zu speichern, die das geistige Eigentum von Disney sind und urheberrechtlich geschützt sind, gewährt Ihnen diese Lizenzvereinbarung dies nur zu persönlichen und nichtkommerziellen Zwecken, solange alle Urheberrechte berücksichtigt werden. Ein Verkauf oder eine Veröffentlichung dieser Elemente sind nicht gestattet.

Bilder, die mithilfe dieser Software erstellt werden, dürfen nicht (z. B. via Internetforen oder Websites) veröffentlicht, sonstwie über das Internet in einer öffentlichen Weise verbreitet oder für irgendwelche kommerziellen Zwecke genutzt werden. Bilder, die (a) von Ihnen selbst erstellt wurden und (b) in keiner Weise Elemente enthalten, die geistiges Eigentum von Disney sind, sind von dieser Regelung ausgenommen.

VTech® gewährt Ihnen weder direktes noch indirektes Recht an irgendwelchen Patenten, Copyrights, Warenzeichen oder weiteren Handelsinformationen. Die private Verwendung derartiger Bilder ist gestattet, solange Sie damit nicht gegen Bedingungen dieser Vereinbarung verstoßen.

Zuwiderhandlungen stellen Verletzung der Urheberrechte von Disney sowie evtl. anderer damit verbundener Rechte und damit eine Zuwiderhandlung gegen diese Vereinbarung dar und berechtigen Disney zu einer sofortigen Kündigung dieser Vereinbarung.

Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Software-Lizenzvereinbarung.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie die Digitalkamera bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie die Digitalkamera bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Halten Sie die Digitalkamera fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen. Die Digitalkamera kann nicht im Wasser oder unter Wasser verwendet werden!
4. Vermeiden Sie es möglichst, die Digitalkamera auf harte Oberflächen fallen zu lassen.
5. Entfernen Sie die Batterien, wenn die Digitalkamera längere Zeit nicht benutzt wird.

PROBLEMLÖSUNG

Hier finden Sie Hinweise für verschiedene mögliche Probleme im Umgang mit der **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera.**

Problem	Lösung
Es treten Fehlfunktionen auf oder die Digitalkamera lässt sich nicht mehr einschalten	1. Unterbrechen Sie die Energieversorgung, indem Sie die Batterien entfernen. 2. Lassen Sie die Kamera einige Minuten ohne Batterien stehen. Ersetzen Sie anschließend die leeren mit vollen Batterien. 3. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Das Gerät sollte nun wieder funktionstüchtig sein. 4. Sollte das Gerät immer noch nicht einwandfrei funktionieren, tauschen Sie alle Batterien komplett aus.
Eine Fotoaufnahme ist unscharf	1. Überprüfen Sie, ob das Schutzglas des Objektivs verschmutzt ist und reinigen Sie es evtl. mit einem weichen Tuch. 2. Möglicherweise wurde die Aufnahme `verwackelt´. Machen Sie zur Probe ein Foto, während die Digitalkamera ruhig auf einer geraden Oberfläche steht. 3. Beachten Sie ggf. unsere Hinweise zu den Blitzeinstellungen, insbesondere wenn Aufnahmen über- bzw. unterbelichtet sind.

Es können keine Bilder gespeichert werden	1. Bitte überprüfen Sie unter „Einstellungen“, ob der interne Speicher bzw. der Speicher der SD-Karte bzw. SDHC-Karte voll ist. Übertragen Sie eventuell alle Bilddateien von der Kamera auf den Computer und löschen dann entweder am Computer den internen Speicher der Digitalkamera bzw. SD-Karte oder formatieren diesen bei den Kamera-Einstellungen. 2. Überprüfen Sie die Einstellungen im Speicher-Manager. Falls die SD-Karte bzw. SDHC-Karte als Standard-Speicher festgelegt wurde, überprüfen Sie bitte, ob diese schreibgeschützt ist.
Das LCD-Display der **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** schaltet sich nicht ein	1. Vergewissern Sie sich, dass sich vier AA/LR6 Batterien in der Kamera befinden. 2. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera momentan nicht mit einem TV-Gerät verbunden ist. 3. Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera momentan nicht im Energiesparmodus befindet. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für zwei Sekunden, um die Kamera einzuschalten.
Am Fernsehgerät wird kein Bild angezeigt	1. Vergewissern Sie sich, dass sich funktionsfähige Batterien in der Digitalkamera befinden und dass das Fernsehgerät bzw. der Videorekorder mit Strom versorgt werden. 2. Vergewissern Sie sich, dass sowohl die Digitalkamera als auch das Fernsehgerät bzw. der Videorekorder eingeschaltet sind. 3. Überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen der Digitalkamera und dem Fernsehgerät den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung entsprechend hergestellt wurde. 4. Überprüfen Sie, ob die Cinch-Stecker fest mit den entsprechenden Buchsen am Fernsehgerät verbunden sind und ob sich der Klinkenstecker des AV-Kabels fest im AV-Port der Digitalkamera befindet.

	5. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät auch auf den richtigen Video- bzw. AV-Kanal eingestellt ist. Einige Fernsehgeräte besitzen mehrere Videoeingänge – stellen Sie sicher, dass Sie auch den Video- bzw. AV-Kanal benutzen, der eingesteckt ist. Über die richtige Einstellung des gewünschten Kanals informieren Sie sich ggf. in der Bedienungsanleitung Ihres Fernseh- bzw. Videogerätes.
Das Fernsehgerät gibt keinen Ton wieder	1. Überprüfen Sie, ob die Lautstärke des Fernsehgerätes abgestellt oder auf „Stumm“ geschaltet ist. 2. Versuchen Sie, die Lautstärke zu erhöhen, indem Sie das entsprechende Lautstärke-Rad an der Digitalkamera mehrmals bewegen. 3. Prüfen Sie, ob der weiße Audio-Stecker (Cinch-Stecker) des Gerätes mit der entsprechenden Audio-Buchse Ihres Fernsehgerätes fest verbunden ist. Bei der Benutzung des SCART-Anschlusses prüfen Sie, ob der SCART-Adapter fest in der SCART-Buchse Ihres Fernsehgerätes eingesteckt ist. 4. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät auch auf den richtigen Video- bzw. AV-Kanal eingestellt ist.
Die Wiedergabe der Fotos am Fernsehgerät ist unstetig oder „zieht Schlieren“	Versuchen Sie, die Einstellungen der horizontalen und vertikalen Schärfe am Fernsehgerät zu optimieren (falls möglich).
Verbindung zum PC kann nicht hergestellt werden	Überprüfen Sie die Verbindung zwischen der Digitalkamera und dem PC. Überprüfen Sie insbesondere, dass sich beide Enden des USB-Kabels jeweils fest in den USB-Ports befinden.

Es können keine Bilder und Videos gespeichert werden	1. Bitte überprüfen Sie unter „Einstellungen“, ob der interne Speicher bzw. der Speicher der SD-Karte bzw. SDHC-Karte voll ist. Übertragen Sie eventuell alle Bilddateien von der Kamera auf den Computer und löschen dann entweder am Computer den internen Speicher der Digitalkamera bzw. SD-Karte oder formatieren diesen bei den Kamera-Einstellungen. 2. Überprüfen Sie die Einstellungen im Speicher-Manager. Falls die SD-Karte bzw. SDHC-Karte als Standard-Speicher festgelegt wurde, überprüfen Sie bitte, ob diese schreibgeschützt ist.
Die SD-Karte wird nicht erkannt	1. Überprüfen Sie, ob die SD-Karte ordnungsgemäß eingesteckt wurde. 2. Überprüfen Sie, ob es sich um eine SD-Karte mit einer Speichergröße unter 32MB handelt. Diese Karten werden von der **Kidizoom® Lightning McQueen Digitalkamera** nicht unterstützt.
Fotos, die auf die Digitalkamera übertragen wurden, werden nicht angezeigt	Bitte beachten Sie, dass die Digitalkamera nur die Wiedergabe von Dateien des Formats „Standard Basline JPEG“ unterstützt. Andere Formate wie „Progressive JPEG“ oder JPEG-Dateien im CMYK-Format werden nicht unterstützt.
Videos, die auf die Digitalkamera übertragen wurden, werden nicht angezeigt	Die Digitalkamera unterstützt lediglich die Wiedergabe von Videodateien, die mit diesem Modell erstellt wurden. Extern erstellte Videodateien können nicht wiedergegeben werden.

ENERGIEVERSORGUNG
BATTERIEN: 4 x 1,5V Mignon-Batterien (AA/LR6)
Bitte halten Sie sich unbedingt an unsere Angaben zur Energieversorgung.

HINWEIS:
Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Dieses Spielzeug enthält zerbrechliche Teile und Kleinteile und ist daher für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois à cause des petites pièces. Non é appropriato per bambini di meno 36 mesi perchè incluso dei piccoli pezzi.	

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,14 €/Minute)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

DE

Anleitung zur Befestigung der Handschlaufe

Schritt 1

Nehmen Sie die kleine Schlaufe und führen Sie diese durch die Öse am Batteriefach.

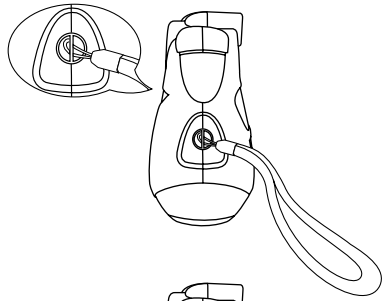

Schritt 2

Schieben Sie die ganze Schlaufe durch die Öffnung.

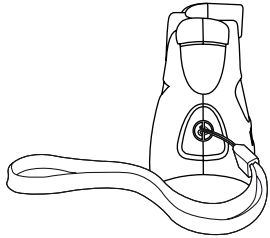

Schritt 3

Führen Sie nun die große Schlaufe durch die kleine und ziehen Sie fest an. Kontrollieren Sie die Festigkeit nochmals bevor Sie die Kamera mit der Schlaufe tragen oder sichern.

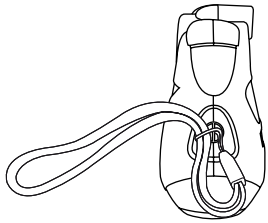

DE

Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech®** Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

_____ _____

Kaufdatum Stempel des Händlers

DE

Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeugs von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum.
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH
Kundenservice
Martinstr. 5
D-70794 Filderstadt
E-Mail: info@vtech.de
Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,14€/Min.)